


Enostaven daljinec na učenje SUPERIOR

Če želite programirati »A«, pritisnite istočasno gumba »A« in »P+«, držite ju dokler rdeča led luč na desno od gumba »A« ne zasveti (za približno 5 sekund). »Učenje« je zdaj aktivirano.

Daljinski upravljalnik postavite na daljavo največ 10 cm (kot je prikazano na sliki).

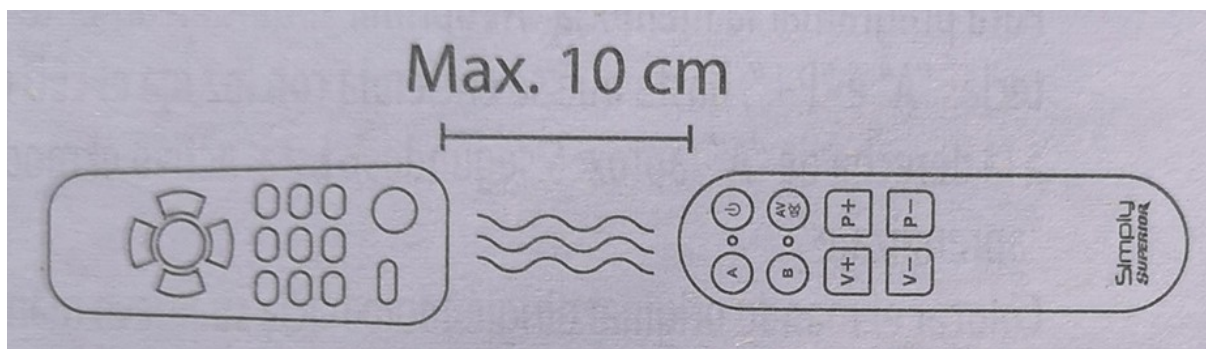

Na daljinskem upravljalniku »simply« pritisnite gumb, ki ga želite programirati. Rdeča lučka utripa in se zasveti kmalu za tem. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb, ki ga želite shraniti. Po potrditvi prejema signala lučka na daljinskem upravljalniku »simply« utripne trikrat in nato neprekinjeno sveti. Za zapomnitev novih funkcij ponovite korake 3, 4 in 5. Ko končate postopek pomnjenja, za izhod iz načina učenja pritisnite tipko »A«. Če si želite, da si zapomni pomnilniško polje »B«, ponovite postopek in nadomestite gumb »A«, ki ste ga uporabili prej, z gumbom »B«.