

Navodila za uporabo



smart easy 1

Predstavitev

Classic Smart Easy 1 je univerzalni daljinec za učenje. Sposoben je prebrati in shraniti infrardeče ukaze vašega originalnega daljinca. 19 velikih gumbov za najbolj običajne ukaze, ki jih potrebujete. Programirani ukazi se lahko prenašajo tudi na drug Smart Easy 1 daljinec.

Vstavite baterije

Classic Smart Easy 1 potrebuje 2 alkalni bateriji (LR03/AAA). Prosim uporabite iste vrste baterij. Pravilna polariteta je prikazana znotraj prostora za baterije.

Opozorilo za nizek nivo baterij

Če baterije v daljincu iztrošene vas Classic Smart Easy 1 opozarja z utripanjem rdeče lučke vsakič ko pritisnete katerokoli tipko.

Osnovno

Dobavljen daljinec Classic Smart Easy 1 dobite ne programiran.


Predno začnete uporabljati Classic Smart Easy 1 ga je potrebno programirati preko vašega originalnega daljinca. Tudi po tem bo vaš originalni daljinec deloval normalno naprej.

Ukazi ki jih boste vnesli v Classic Smart Easy 1 se kljub slabim baterijam ali ob menjavi le teh ne izgubijo.


A) Način učenja

1. Namesti Classic Smart Easy 1 in originalni daljinec s sprednjo stranjo v oddaljenost cca. 3cm.

Classic Smart Easy 1

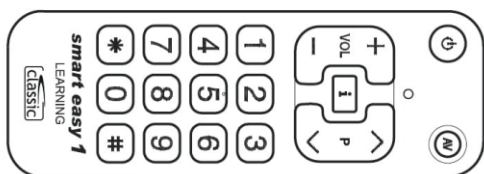

Primer originalnega daljinca

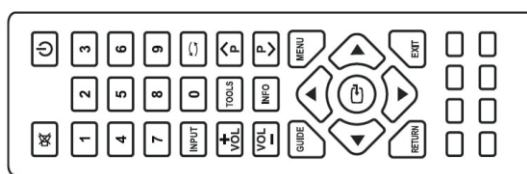

2. Pritisni * + # skupaj za minimalno 3 sekunde, dokler rdeča lučka trajno ne zagori. Tako je Classic Smart Easy 1 pripravljen za programiranje.

3. Sedaj pritisnite tipko na Classic Smart Easy 1 ki jo želite programirati. Lučka enkrat utripne in potem stalno gori. Sedaj je daljinec pripravljen za sprejem signala.

4. Pritisnite tipko na originalnem daljincu, ki jo želite naučiti za približno 3 sekunde. LED lučka enkrat utripne in ostane prižgana. Classic Smart Easy 1 je sprejel ukaz. Za nadaljnje učenje ponavljajte postopek 3 in 4.

Javljanje napake: LED lučka utripne 5x in ostane prižgana, pomeni da učenje ni bilo uspešno. Ponovi postopek 4.

5. Pritisni * + # skupaj za minimalno 3 sekunde. LED lučka utripne 3x Classic Smart Easy 1 shrani vse naučene funkcije in je pripravljen za uporabo.

Opozorilo: Če je Classic Smart Easy 1 30 sekund v stanju pripravljenosti za programiranje (1.), brez aktivnosti oz. pritiska na gumb se vrne v normalno funkcioniranje brez shranjevanja.